

Samsung GALAXY S GT-I9000B

Manual do usuário



Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

- **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”)
- **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
- [] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⓪] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto tem uma plataforma Android baseada no Linux, que pode ser expandido por uma variedade de JavaScript-based software.
- Google, Android, Android Market, Google Talk, Google Mail, e Google Maps são marcas registradas de Google, Inc.
- YouTube é uma marca registrada de YouTube, LLC. O logo YouTube® é uma marca registrada de YouTube, LLC.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

- **SRS** e **SRS** são marcas registradas da SRS Labs, Inc.
CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX® é uma marca registrada de DivX, Inc., e usado sob licença.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD) Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código para completar o processo de registro e aprender mais sobre DivX VOD.

Para obter o código de registro, vá em **Config.** → **Sobre o telefone** → **Informação Legal** → **Configurações de licenças** → **DivX(R) VOD** → **Registrar**.

"O Certificado DivX reproduz vídeos DivX® em HD de até 720p incluindo conteúdos premiados."
(Resolução LCD : 800x480).

Índice

Montando 9

Desembale 9

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 9

Carregar a bateria..... 11

Inserir um cartão de memória (opcional) 13

Inserir uma tira de mão (opcional) 15

Primeiros Passos 16

Ligar ou desligar seu dispositivo 16

Conhecendo seu telefone 16

Utilizar o Touch screen 19

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas.....20

Familiarize-se com a tela inicial..... 21

Acessar aplicações..... 23

Configurar seu telefone 24

Inserir texto 28

Baixar aplicativos do Android Market 31

Baixar arquivos da internet..... 32

Sincronização de dados 32

Comunicação..... 34

Chamadas..... 34

Mensagens..... 40

Google mail..... 42

E-mail.....	44
Google Talk.....	45
Social Hub.....	46

Entretenimento.....47

Câmera	47
Vídeo Player	58
Galeria	58
Music Player	60
Rádio FM.....	64
TV Digital	67

Informação pessoal.....70

Contatos.....	70
---------------	----

Calendário	73
Notas.....	74
Gravador de voz.....	75

Internet.....76

Internet	76
Layar	79
Mapas	79
YouTube	81
Samsung Apps	83
Sincronizar	84
Daily Briefing	85
Market	85

Conectividade 86

Bluetooth..... 86

Wi-Fi 88

AllShare..... 90

Roteador Wi-Fi..... 92

Conexões de TV (Saída de TV) 93

Conexões com o computador 94

Ferramentas..... 98

Relógio 98

Calculadora 100

Aldiko eBook 100

Mini-diário..... 102

Meus arquivos 103

ThinkFree Office..... 103

Escrever e enviar 105

Configurações 106

Acessar o menu Configurações..... 106

Conexões sem fio e rede 106

Chamadas..... 107

Som e visualização 109

Localização e segurança 110

Aplicações 112

Contas e sincronização..... 112

Privacidade 113

Armazenamento no cartão SD e no
telefone 113

Pesquisar	113
Região e texto.....	113
Acessibilidade	115
Texto para voz	115
Data e hora.....	116
Sobre o telefone.....	116

Solução de problemas	117
----------------------------	-----

Informações de uso e segurança	123
--------------------------------------	-----

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB653850CU / AB653850CN
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS48ESOME
- Manual do usuário



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mal funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.




- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.


Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

- 1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** para desligá-lo.
- 2 Remova a tampa da bateria.

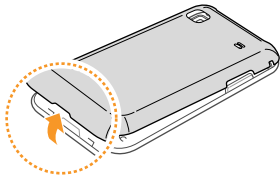


- ⚠ Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

- 3 Insira o cartão SIM ou o USIM.

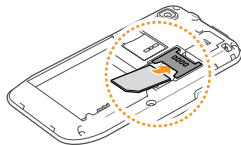


- Insira o chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, você apenas poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.

4 Insira a bateria.

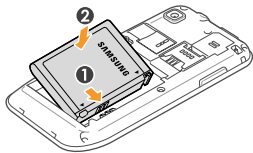

5 Insira a tampa da bateria.

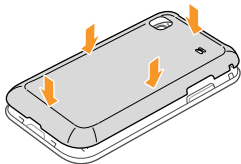

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.




Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria  também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

➤ Carregar a bateria com o carregador

- 1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.
- 2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

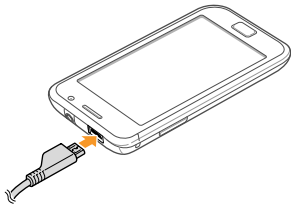

 Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

- 3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.



- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.



Não remova a bateria antes de remover o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

➤ Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

- 1 Abra a tampa do conector multifuncional no topo do dispositivo.
 - 2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.
 - 3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.
-  Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.
- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




- A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatível com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

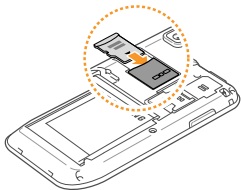

- 3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
- 4 Insira a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD.**
- 2 Remova a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.
- 4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.
- 5 Remova o cartão de memória.

6 Insira a tampa da bateria.

⚠ Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.


No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD**.

⚠ Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir uma tira de mão (opcional)

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

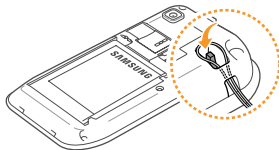

3 Insira a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada [⓪]. Seu dispositivo irá conectar automaticamente à rede celular.

Para desligar seu telefone,

1 Mantenha a tecla [⓪] pressionada.


2 Selecione **Desligar**.




- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⓪] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

Layout do dispositivo

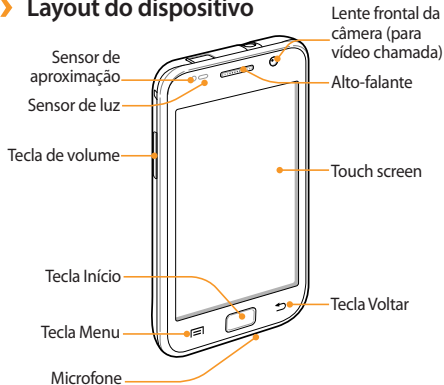

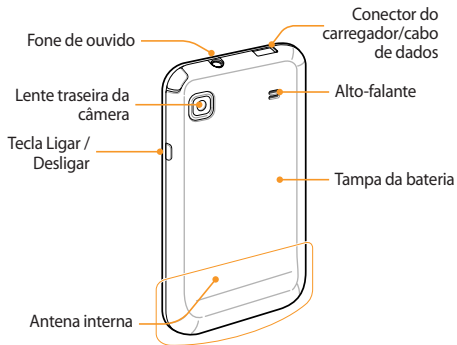

Teclas

Tecla	Função
 Ligar ou desligar	Liga o dispositivo (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela
 Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
 Início	Retorna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
 Voltar	Retorna para a tela anterior
 Volume	Ajusta o volume do telefone

Ícones indicadores



Os ícones exibidos no visor podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede WLAN ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada

Ícones	Definição
	Chamada de voz em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia

Ícones	Definição
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Offline ativado
	Vibração ativado
	Reprodução de música em andamento
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada

Ícones	Definição
	Nível de energia da bateria
10:00 AM	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo

- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.



- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um específico período de tempo. Para ativar a tela, pressione [⏻] ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Duração da luz de fundo.**

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, pressione [⏻] ou a tecla Início e deslize a tela em qualquer direção.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir desta tela, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui 7 painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis. Você também pode selecionar um ponto (número) no topo da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

➤ Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

- 1 Pressione [≡] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
- 2 Selecione uma categoria de item → um item:

- **Widgets Samsung:** Adiciona widgets, tais como relógios, fotos, lista de contatos favoritos e serviços online.
- **Widgets Android:** Adiciona widgets do Android a tela de Espera.
- **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
- **Pastas:** Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede:** Define uma imagem para ser aplicada como papel de parede.



Os itens disponíveis podem variar dependendo do modo atual da tela de Espera

➤ Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para movê-lo.
- 2 Arraste o item para a posição desejada quando o item estiver ampliado.

➤ Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
O item é ampliado e o ícone  será exibido na área de aplicação, significa que a área de aplicação na parte inferior da tela de Espera se altera para uma lixeira.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

➤ Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para cima a parte situada abaixo da lista.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 89
- **Bluetooth** : Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 86
- **GPS**: Ativa ou desativa o a função GPS.
- **Vibração**: Ativa ou desativa o modo vibração

➤ Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

- 1 No modo de Espera, pressione [] → **Editar**.
- 2 Selecione  para remover um painel ou  para adicionar novos painéis.
- 3 Pressione [] → **Salvar**.

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.

2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.

Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal.

3 Selecione uma aplicação



- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, crie uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; Pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.



Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o dispositivo, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Som e visualização** → **Orientação**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

- 1 Na lista de aplicação, pressione [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenha pressionado um item.
- 3 Arraste o item para a posição desejada .
Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.
- 4 Pressione [≡] → **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes,

- 1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação para acessar.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.
- 2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Seleção auditível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **#** pressionada.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silencioso**.
- No modo de Espera, mantenha pressionada [①] e selecione **Modo silencioso**.

› Mudar seu toque de chamada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Toque da chamada** ou **Toque da vídeo chamada**.
- 2 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Ajustar o brilho da tela

Você pode ajustar rapidamente o brilho do visor ao percorrer para esquerda ou direita na linha indicadora da tela. A opção "Ajuste automático do brilho" deve estar desativada.

Para ajustar o brilho no menu Configurações,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Brilho**.
- 2 Desmarque a opção **Ajuste automático do brilho**.
- 3 Arraste o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.
- 4 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

➤ Definir um padrão de desbloqueio

Você pode definir um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem autorização.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir padrão de desbloqueio.**
- 2 Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).
- 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.
- 4 Selecione **Continuar.**
- 5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6

Selecione **Confirmar.**



- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativá-lo. Caso não queira que seu dispositivo solicite esse padrão, limpe a caixa de verificação próximo a **Solicitar padrão** em **Localização e segurança.**
- Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma autorizada Samsung para desbloquear
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

➤ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Ao ativar a função, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.



- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

➤ Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir Mobile Tracker**.
- 2 Insira sua senha, confirme novamente e pressione **OK**.
- 3 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).
- 4 Insira o nome do remetente.
- 5 Vá para baixo e insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.

6 Selecione **Salvar** → **Aceitar**.



Você também pode controlar o dispositivo perdido através da Internet.

Visite o site <http://www.samsungdive.com> para ver informações detalhadas sobre esta função

➤ Ativar a função Economia de Energia

Esta função permite que você economize a energia da bateria, reduzindo para o mínimo o tempo de conexão a internet quando não estiver utilizando o telefone. Você pode também desligar a conexão de dados economizando a energia da bateria.

Para ativar a função,

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Economia de Energia**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.



Você não poderá inserir texto em alguns idiomas. Para inserir, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 115

➤ Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado (Swype ou Samsung).

➤ Inserir texto usando o teclado Swype

- 1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
- 2 Pause na segunda letra por um momento e arraste seu dedo para a próxima letra.

Continue até completar a palavra.



- 3 Solte o dedo da tela na última letra. A palavra é inserida ao campo de texto.
- 4 Repita os passos 1-3 para completar seu texto. Mantenha pressionada cada tecla para inserir caracteres adicionais.

Você pode também usar os seguintes ícones:



Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
3	Apaga caracteres
4	Insere um espaço



- Para ocultar o teclado Swype, pressione [↵].
- Para ver as informações de ajuda para utilizar o teclado Swype, selecione

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Pressione a tecla e selecione um método de entrada de texto

Você pode selecionar um dos tipos de métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita a mão.

- 2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas



Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Apaga uma inserção
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
4	Altera para o modo T9

Número	Função
5	Inicia uma nova linha
6	Insere um espaço

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar em textos de outras aplicações.

- 1 Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
- 2 Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
- 3 Arraste o dedo pelo texto que deseja marcar.
- 4 Mantenha pressionado o texto selecionado.
- 5 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
- 6 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.

- 7 Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória moviNAND™. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da moviNAND para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.

- 2 Configure uma conta (se necessário)
- 3 Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
- 4 Selecione uma categoria de item → um item.
- 5 Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.
Ao selecionar **Instalar**, selecione **OK** para baixar o item imediatamente.
Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir as informações do seu cartão de crédito. Siga as instruções na tela.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na tela inicial do Android Market, pressione [] → **Downloads**.
- 2 Selecione o item que deseja apagar.
- 3 Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos da internet

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória. Para verificar os tipos de arquivos suportados, veja “Tipos de arquivos suportados.”



Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.



Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedi-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da web

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
- 2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, Calendário e Contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

› Definir uma conta do servidor

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione **Adicionar conta** → uma conta
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.
Para serviços de redes sociais como Facebook ou MySpace, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

› Ativar sincronização automática

Ao adicionar ou editar dados em qualquer aplicação (Gmail, Calendário e Contatos) na web, a informação atualizada irá aparecer no seu dispositivo e vice-versa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione **Sincronização automática**.

- 3 Selecione uma conta.
- 4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.
Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima da aplicação desejada.

› Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
- 2 Selecione uma conta.
- 3 Pressione [≡] → **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
- 2 Pressione  para fazer uma chamada de voz.

Para uma vídeo chamada, selecione 



Ao aproximar o telefone próximo ao seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela de modo a prevenir toques acidentais.

3

Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.



- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 70
- Para acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Chamadas**.

Atender uma chamada

1

Ao receber uma chamada, pressione **Aceitar**.



Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2

Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione **Rejeitar**. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar as chamadas recebidas, selecione **Rejeitar com msg**.



Primerio defina uma mensagem de texto para ser enviadas aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**. Em seguida selecione **Criar** e crie um texto.

Discar um número internacional

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caracter + .
- 2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione  para discar o número.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para manter uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.



O fone de ouvido foi desenvolvido apenas para uso em seu dispositivo e pode não ser compatível com outros telefones e Mp3 players.

Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, deslize o ícone da esquerda para a direita para **Aceitar** quando a chamada em espera emitir um tom.
Em seguida selecione uma opção para encerrar ou manter em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função a Viva-voz, selecione **Viva-voz**.



Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**
- Para abrir a lista de contatos, pressione [] → **Contatos**
- Para adicionar uma nota, pressione [] → **Nota**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para conectar o atual participante ao outro participante colocado em espera, pressione [] → **Transferir**. Você será desconectado da ligação. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda o segunda chamada e selecione **Conferência**, quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.
- Para encerrar a chamada em espera, **Alternar** → **Encerrar**.

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para ativar a função a Viva-voz, selecione **Viva-voz**
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [≡] → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [≡] → **Imagem de saída**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione [≡] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [≡] → **Fone de ouvido**.
- Para alterar entre as câmeras frontais e traseiras, pressione [≡] → **Alterar câmera**.
- Para definir as configurações da vídeo chamada [≡] → **Mais** → **Configurações**.

- Para utilizar a imagem do outro participante, mantenha pressionada a imagem dele. Você pode capturar uma imagem da tela ou gravar a vídeo chamada.
- Mantendo sua imagem pressionada, você pode ajustar o brilho, aumentar e diminuir o zoom com a câmera atrás ou aplicar um efeito desfocado através da câmera frontal.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu.

- Quando tiver uma ou mais chamadas perdidas, o ícone  é exibido na barra de ícones indicadores, abra o painel de atalhos e em seguida selecione uma chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
- 2 Selecione **Ativar rejeição automática** para ativar a função.
- 3 Selecione **Lista de rejeição automática**.
- 4 Pressione [≡] → **Criar**.
- 5 Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
- 6 Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenadas na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
- 2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
- 3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Encaminhar chamadas**.
- 2 Selecione uma condição.

- 3 Insira o número para qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Restrição de chamadas**.

- 2 Selecione um tipo de restrição.

- 3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.



Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

› Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Chamadas**.
- 2 Pressione [≡] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.



A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.



A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou a lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.



Cobranças adicionais pode ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

➤ Enviar uma mensagem de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes ou grupos ao selecionar outro botão.

3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [☺] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes ou grupos ao selecionar outro botão.

- 3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.
Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.
- 4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e digite o texto da mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [☺] → **Inserir emoticon**.
- 5 Pressione [☰] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.
- 6 Pressione [☰] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.
- 4 Para uma mensagem multimídia, selecione ▶ para visualizar um anexo.

➤ Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

 Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Google mail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito. Se você tiver nomeado uma mensagem, o nome aparece em um retângulo colorido na mensagem.

 Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

➤ Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gmail**.

2 Pressione [**≡**] → **Escrever**.

3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.

4 Insira um assunto e uma mensagem.

5 Para anexar uma imagem, pressione [**≡**] → **Anexar** → um arquivo.

6 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Ver um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gmail**.

2 Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

A partir da tela de mensagem, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem, selecione **Responder**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários, selecione **Responder a todos**.
- Para encaminhar a mensagem a outras pessoas, selecione **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione **Prever** próximo ao item anexado. Para salvar o anexo em seu telefone, selecione **Baixar**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Apagar**.
- Para ver as mensagens antigas, selecione **Anteriores**.

➤ Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
- 2 Selecione **Alterar etiquetas**.
- 3 Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
- 2 Selecione **Adicionar estrela**. O ícone da estrela próxima da mensagem é ativada.

Filtrar mensagens

- 1 A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [≡] → **Ver etiquetas**.
- 2 Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha
- 3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Hotmail, Yahoo) ou **Configuração manual** (para outras contas).
- 4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar de configurar, as mensagens serão baixadas para o seu telefone. Se você criou mais que 2 contas, você pode alternar entre elas; Pressione [≡] → **Contas** e selecione a conta da qual deseja recuperar as mensagens

› Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Pressione [≡] → **Escrever**.
- 3 Selecione **Contatos**.
Você pode inserir um endereço manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes registros ou grupos ao selecionar outro botão.
- 4 Selecione Cc/Cco para adicionar mais destinatários
- 5 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 6 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
- 7 Pressione **Adicionar anexo** e anexe um arquivo.
Você pode selecionar uma imagem, vídeo ou clipe de som.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.



Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

➤ Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Pressione [≡] → **Atualizar** para atualizar as pasta de mensagens
- 3 Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

A partir da tela de mensagem, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem, selecione **Responder**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Apagar**
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários, selecione **Responder a todos**.
- Para ver um anexo, selecione . Para salvar o anexo em seu telefone, selecione **Salvar**.
- Para encaminhar a mensagem a outras pessoas, selecione [≡] → **Encaminhar**.

Google Talk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

➤ Adicionar amigos para a sua lista de Amigos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Google Talk**.
A lista de Amigos exibe todas os seus contatos do Google Talk rapidamente, dividindo-os nas categorias Disponível, Ocupado e Invisível.
- 2 Pressione [≡] → **Adicionar amigo**.
- 3 Insira o endereço de e-mail para enviar o convite e selecione **Enviar convite**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, ele é adicionado à sua lista de amigos.

➤ Iniciar uma conversa

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Google Talk**.
- 2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de conversação inicia.

- 3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir emoticons, pressione [≡] → **Mais** → **Inserir emoticon**.
- 4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [≡] → **Alternar conversas**.
- 5 Para encerrar a conversa, pressione [≡] → **Encerrar conversa**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsungmobile.com>

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Social Hub**.
- 2 Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

› Tirar uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.



- A interface da câmera aparece somente na orientação Paisagem
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

- 3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.



Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena.
4	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
5	Altera as configurações da câmera
6	Oculto e exibe as opções do visor
7	Muda para filmadora

Número	Função
8	Tira uma foto
9	Exibe a última foto tirado ou vídeo gravado.

- 4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- 5 Toque em qualquer ponto da tela para alterar o foco da câmera.
- 6 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela rapidamente duas vezes para aumentar o zoom e diminuir o zoom.

- Para enviar as fotos a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir a foto como papel de parede ou ID de chamada, selecione **Definir como**.
- Para apagar a foto, selecione **Apagar**.

➤ Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → uma cena .

- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

➤ Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Contínuo**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Mantenha a tecla  pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

➤ Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Panorama**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 6 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
Ao alinhar o quadro verde com a tela, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
- 7 Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

➤ Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Detector de sorriso**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione .
- 6 Mire a lente da câmera na pessoa.
Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

➤ Capturar fotos no modo auto retrato próprio

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Auto-retrato**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

➤ Tirar uma foto no modo de disparo Beleza

Você pode minimizar imperfeições faciais utilizando este modo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Beleza**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

➤ Tirar uma foto utilizando efeitos de época

Você pode tirar fotos com aparência de fotos de época ao aplicar filtro de cores.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Época**.

4 Selecione  para escolher um filtro de cor

5 Faça os ajustes necessários.

6 Selecione  para tirar a foto.

➤ Tirar uma foto utilizando o guia de moldura

Você pode tirar duas fotos com o mesmo plano de fundo e depois combinar a metade da esquerda e a da direita de cada foto em uma única imagem. Esta função é muito útil quando se deseja tirar a foto com alguma pessoa mas não há ninguém disponível para tirar para você.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione  → **Adicionar- me**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione  para tirar a primeira foto.

A metade da esquerda da primeira foto aparece como um guia transparente para a próxima foto.

6 Faça os ajuste necessários com o auxílio do guia.

7 Selecione  para tirar a segunda foto.

O dispositivo irá combinar automaticamente o lado esquerdo da primeira foto e o lado direito da segunda em uma única imagem.

➤ Capturar fotos de ação

Você pode captura quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- 3 Selecione  → **Disparo de ação**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 6 Mova o dispositivo para seguir o objeto em movimento. O dispositivo captura automaticamente a próxima foto.
- 7 Continue seguindo o objeto até o dispositivo capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

➤ Capturar fotos no modo de disparo Desenho animado

Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- 3 Selecione  → **Desenho animado**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

➤ Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Ativa a função para selecionar uma condição de luz apropriada
Modo do foco	Tira fotos de perto ou defini a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Medição	Seleciona um tipo de medidor de luz.
Anti-Movimento	Reduz o desfocamento da foto causado pela vibração ou movimento
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.

Opção	Função
Deteção do piscar	Configura a câmera para alertá-lo quando alguma pessoa piscar
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada

Configuração	Função
GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.  Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo fracas.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

➤ Gravar um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  para alternar para o modo Filmadora.
- 4 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.



Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • : Resolução • 09:06:14: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Ajusta o brilho; Selecione + para aumentar ou – para diminuir.
4	Altera as configurações da filmadora
5	Oculta e exhibe as opções do visor
6	Muda para câmera

Número	Função
7	Gravar um vídeo
8	Exibe a última foto tirado ou vídeo gravado.

5 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Selecione para iniciar a gravação

7 Selecione para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir o vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.

- Para enviar o vídeo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.

➤ Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Ativa a função para selecionar uma condição de luz apropriada
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.

Opção	Função
Ajustar	Ajusta o contraste, saturação e a sutileza

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Armazenamento	Selecione uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

Vídeo Player

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, avi, wmv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Video Player**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes ícones:

Ícone	Função
	Ajusta o volume
	Altera o tamanho da tela do vídeo
	Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; Selecione ► para retomar.
	Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Ativa o sistema de som surround canal 5.1 quando um fone de ouvido é conectado

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv, flw e mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.264, VC-1, DivX/XviD



- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas contas de aluguel será reduzida.
- Alguns tipos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Ver uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para iniciar a exibição de slides na pasta selecionada, selecione **Apres. slides**. Toque a tela para interromper a exibição.

› Reproduzir um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione um vídeo (com este ícone ) para reproduzir.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas: ► p. 58

› Compartilhar imagens ou vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Selecione arquivos de imagens ou vídeo.
- 4 Selecione **Menu** → **Compar** → uma opção.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac.



- Você pode reproduzir os arquivos de música nos seguintes formatos ao abrí-los em **Meus arquivos**, mensagens multimídia ou na internet: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb e wav.
- Alguns tipos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 76

- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 94
- Receba via Bluetooth. ► p. 88
- Copie para um cartão de memória. ► p. 95
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 95

► Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
- 2 Percorra para a esquerda ou para a direita até uma categoria
- 3 Selecione o arquivo de música.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Ajusta o volume
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
	Ativa o modo Aleatório
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; Selecione ► para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

1. Este ícones são exibidos ao tocar a tela do music player.



- O Fone de ouvido SRS CS oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clarezas de alta frequência para detalhes distintos.

➤ Acessar a lista de álbum

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
- 2 Selecione **Álbuns** → [≡] → **Ver por discos**.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem
- 4 Percorra para a esquerda ou para a direita até um álbum

- 5 Selecione a imagem do álbum para iniciar a reprodução.
- 6 Selecione || ou ► para pausar ou retomar a reprodução atual.
- 7 Selecione ☐ para alternar para o modo de visualização circular.
- 8 Arraste em volta do círculo para selecionar uma faixa. Para mudar para outra categoria, selecione **Todas** → uma categoria.
- 9 Selecione ☒ para retornar ao modo de visualização álbuns.

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
- 2 Selecione **Listas de reprodução**

- 3 Pressione [≡] → **Criar**.
- 4 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
- 5 Selecione **Adicionar música**.
- 6 Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar músicas a lista de reprodução ao selecionar [≡] → **Adic. à lista de reprodução**.

➤ Adicionar músicas à lista rápida

Você pode adicionar músicas à lista rápida e salvá-las como uma lista de reprodução. Durante a reprodução, selecione [≡] → **Adic. à lista** para adicionar a música atual à lista rápida.

Para ir a lista rápida, a partir da tela principal do Music Player, selecione **Listas de reprodução** → **Lista rápida**.

Para salvar a lista rápida como lista de reprodução, pressione [≡] → **Salva como lista**.

➤ Personalizar as configurações do Music Player

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
- 2 Pressione [≡] → **Mais** → **Configurações** ou pressione [≡] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão

Opção	Função
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
- 3 Selecione ► para ligar o rádio.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.



A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:



Número	Função
1	Ajusta o volume

Número	Função
2	Desliga o rádio; Selecione ► para ligar o rádio.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Muda a frequência a cada 0.1 MHz.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
6	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).
7	Altera a frequência ao percorrer para a esquerda ou direita na barra de frequência
8	Define o rádio para sintonizar frequências automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.

➤ Salvar uma estação automaticamente

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
- 3 Pressione **Pesquisar** → uma opção.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
- 4 Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

➤ Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
- 3 Pressione ► para ligar o rádio.

- 4 Vá até a estação desejada.
- 5 Selecione **+** para adicionar à lista de favoritos.

➤ Ajustar as configurações do rádio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
- 2 Pressione [**≡**] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação é disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação do rádio quando o sinal está fraco.


Opção	Função
Desligar FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

TV Digital

Aprenda a assistir a TV e definir seus parâmetros.

➤ Assistir TV digital

1 Puxe a antena para fora no topo do dispositivo.

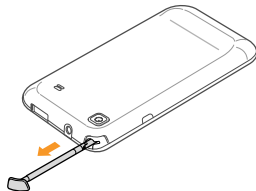

- 2 Na tela de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **TV Digital**.
O dispositivo inicia a busca de canais disponíveis automaticamente. Para receber melhor o sinal, ajuste a antena da TV.
- 3 Selecione um canal.
- 4 Para ver em tela cheia, toque a tela de pré-visualização.
- 5 Controle a TV através dos seguintes ícones:
 - Para ajustar o volume selecione .

- Para mudar de canal, selecione  ou .
- Para voltar a lista de canais, selecione .
- Para desligar a TV e voltar a lista de aplicações, selecione .
- Para ver a programação do canal, pressione [≡] → **Guia de TV**.
- Para capturar imagens, pressione [≡] → **Capturar**.
- Para gravar vídeos, pressione [≡] → **Gravar**.
- Para programar a TV para desligar automaticamente, pressione [≡] → **Desligar automático**.
- Para alterar a saída do som para o fone de ouvido Bluetooth, pressione [≡] → **Transferir para BT estéreo**.


➤ Definir as configurações

I Na tela de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **TV Digital**.

2 Enquanto assiste, pressione [≡] → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Tamanho	Seleciona o tamanho do visor.
Brilho	Ajusta o brilho da tela
Visibilidade exterior	Ativa a função para selecionar uma condição de luz apropriada.
Tom de cor	Seleciona o tom da cor da tela.
Legenda	Seleciona quando ou não ativar a legenda.
Canal 5.1	Ativa o sistema de som surround Canal 5.1.
Efeito de som	Seleciona um efeito de som.
Idioma do áudio	Seleciona uma opção de idioma para a saída de áudio.

Opção	Função
Bloqueio dos pais	Seleciona um limite de idade para o controle dos pais.
Senha do Bloqueio dos pais	Define uma senha para o controle dos pais.
Formato de gravação de vídeo	Seleciona um formato de arquivo padrão para os vídeos gravados.
Armaz.	Seleciona um local de memória para armazenar os programas gravados.

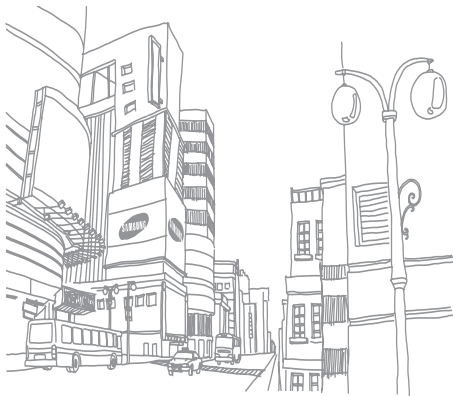

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar, gerenciar e armazenar contatos pessoais e comerciais na memória do telefone do cartão SIM ou USIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

› Criar um contato

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione **Novo contato**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
- 4 Insira as informações do contato
- 5 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**.
- 2 Insira um número de telefone.
- 3 Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
- 4 Selecione uma posição de memória.
- 5 Insira as informações do contato
- 6 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Importar e exportar contatos

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [] → **Mais** → **Importar / Exportar**.
- 3 Selecione uma opção para importar ou exportar.
- 4 Para os contatos importados, selecione uma opção de importação e selecione **OK**.

➤ Pesquisar um contato

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- 3 Selecione um contato



Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato selecionando **Chamar** ou **Víd. Cham**
- enviar uma mensagem selecionando **Enviar mensagem**.
- editar as informações do contato pressionando [≡] → **Editar**.

➤ Definir discagem rápida

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Discagem rápida**.

- 3 Selecione uma posição → um contato.



Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

➤ Criar seu cartão de visita

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Meu perfil**.
- 3 Insira seus detalhes pessoais.
- 4 Selecione **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

➤ Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Obter amigos**.
- 3 Selecione ou adicione uma conta.

➤ Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
- 2 Pressione [≡] → **Criar**.

- 3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
- 4 Selecione **Salvar**.

➤ Copiar contatos

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Selecione um contato.
- 3 Pressione [≡] e selecione um opção de cópia (do telefone para o cartão SIM ou USIM ou vice e versa).

➤ Ver os registros de comunicação com contatos

Você pode ver os registros de comunicação das mensagens, e-mail ou correntes SRS.

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Histórico**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

› Ver as atividades das redes sociais

Você pode ver as atividades recentes de seus contatos das redes sociais, como o Facebook, MySpace e Twitter.

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Atividades**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
- 2 Pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione um modo de visualização no parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica,

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione a data no calendário. No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.
Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [≡] → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione **Definir**.
Para selecionar a data de hoje, pressione [≡] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.



Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [≡] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

- 1 Abra o painel de atalhos no topo da tela.
- 2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
- 3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Dispensar todos**.

Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

› Criar uma nota de texto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
- 2 Se houver notas salvas pressione **Criar nota** ou pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Insira o texto da nota.
- 4 Se deseja alterar a cor da nota, pressione [↶] em seguida escolha uma cor de fundo.
- 5 Selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
- 2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Para visualizar todos os detalhes de todas as notas da lista, selecione [☰] → **Maximizar**.



Você pode enviar o evento para outras pessoas ao manter pressionado a nota e selecionar uma opção de envio.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone. Você pode definir notas de voz como toque de alarme ou chamada.

➤ Gravar uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione ● para iniciar a gravação
- 3 Fale no microfone
- 4 Ao terminar, selecione ■.

- 5 Para gravar mais notas de voz, selecione ● na parte inferior da tela.

➤ Reproduzir uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gravador de voz**.
 - 2 Selecione ☰.
 - 3 Na lista de reprodução, selecione uma nota de voz para tocar.
-  Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao manter pressionado a nota de voz em seguida selecionando **Compartilhar**.

Internet

Serviços de rede requer conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.




- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

> Navegar por páginas da web

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**

- 2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

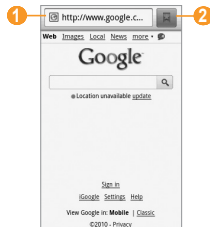

Número	Função
1	Insira o endereço URL da página para acessar.

Número	Função
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode usar os dois dedos para definir o zoom; Posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
- Para abrir uma nova janela, pressione [≡] → **Nova janela.**
- Para adicionar feed RSS, pressione [≡] → **Adicionar feeds RSS.** Você pode ler os feeds utilizando o Google Reader.
- Para visualizar a janela atual, pressione [≡] → **Janelas.**

Você pode abrir múltiplas páginas e voltar e avançar entre elas.

- Para atualizar a página atual, selecione [≡] → **Atualizar.**
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [≡] → **Avançar.**
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [≡] → **Mais** → **Encontrar na página.**
- Para selecionar por um texto da página, pressione [≡] → **Mais** → **Selecionar texto.**
- Para ver os detalhes da página, pressione [≡] → **Mais** → **Info da página.**
- Para enviar o endereço URL da página para outras pessoas, pressione [≡] → **Mais** → **Compartilhar página.**
- Para ver o histórico dos downloads, pressione [≡] → **Mais** → **Downloads.**
- Para definir as configurações da internet, pressione [≡] → **Mais** → **Configurações.**

- Para ajustar o brilho da tela, pressione [] → **Mais** → **Configurações de brilho**. Esta função pode estar indisponível dependendo da sua região.

➤ Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
- 2 Selecione → **Favoritos**.
- 3 Selecione **Adic.** Para definir como favorito a página acessada, pressione [] → **Última página visualizada do favorito**.
- 4 Insira um nome para a página e um endereço (URL).
- 5 Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha pressionada a página e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da páginas para outras pessoas, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para definir uma página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

➤ Adicionar um endereço de feed RSS

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
- 2 Mova a uma página que possua feed RSS.
- 3 Pressione [≡] → **Adicionar feeds RSS**.
- 4 Selecione um feed RSS para adicionar.
- 5 Selecione **OK** para abrir o Google reader e visualizar o feed.

➤ Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Mais visitados** ou **Histórico**.
- 3 Selecione uma página da web para acessar.



Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar o ícone estrela a esquerda.

Layar

O aplicativo Layar permite a você navegar por informações locais em tempo real ou mapas através da câmera de seu dispositivo e compartilhar a informação com outras pessoas.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Layar**.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Para usar o Google Maps, você deve selecionar **Config. → Localização e segurança → Utilizar redes sem fios** ou **Utilizar satélites GPS**.

➤ Pesquisar no mapa

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
- 2 Percorra pelo mapa
- 3 Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela e selecione  ou .

➤ Encontre sua posição

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [≡] → **Meu local**.

➤ Pesquisar um local

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [≡] → **Pesquisar**.
- 3 Utilize um dos seguintes métodos:
 - Insira o endereço
 - Insira a categoria do negócio.
 - Selecione um endereço que você visitou no menu da lista de opções.
- 4 Selecione .

➤ Obter direções para um destino específico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [≡] → **Trajetos**.

- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de locação no mapa, selecione  → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
- 4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhada) e selecione **Ir**.
- 5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
- 6 Selecione **Mostrar no mapa**.
- 7 Ao terminar, pressione [] → **Mais** → **Limpar mapa**.

› Compartilhar sua posição via Google Latitude

Aprenda a compartilhar sua posição com seus amigos e ver a posição deles com o Google Latitude™.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [] → **Participar do Latitude**.
- 3 Pressione [] → **Adicionar amigos** → uma opção.
- 4 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.
Quando seu amigo(a) aceitar o convite, você poderá compartilhar posições.
Você pode visualizar as marcações que indicam as posições de seus amigos ao pressionar [] → **Ver o mapa**.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

Assistir vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo da lista.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:



Número	Função
1	Volta o arquivo em reprodução

Número	Função
2	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
3	Volta o arquivo em reprodução
4	Pausa a reprodução; Selecione ► para retomar.

Compartilhar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
- 2 Mantenha pressionado um vídeo.
- 3 Selecione **Compartilhar** → uma opção.

Enviar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.

- 2 Pressione [≡] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.
Para enviar novos vídeos, selecione  para ativar a câmera.
- 3 Gire a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
- 4 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
- 5 Selecione  para iniciar a gravação.
- 6 Selecione  para encerrar a gravação.
- 7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
- 8 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.

2 Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.



- Para utilizar o Samsung Apps, seu telefone precisa estar conectado utilizando conexão móvel ou Wi-Fi.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de aplicações.
- Se a barra de ferramentas de widgets estiver cheia, os widgets baixados não serão automaticamente adicionados a barra. Você deve remover alguns widgets e adicionar os novos manualmente.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.
- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contatos, eventos do calendário, tarefas, e notas com o servidor da web especificado.

➤ Definir um perfil de sincronização

1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Sincronizar**.

2 Selecione **Novo perfil** e defina os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Nome do perfil	Insira um nome para a perfil
Categoria de sincronização	Selecione os tipos dados a serem sincronizados.
Tipo de sincronização	Defina como sincronizar o telefone e o servidor
Servidor de sincronização	Insira o endereço URL de um servidor para ser sincronizado

3 Ao terminar selecione **Salvar**.

› Iniciar sincronização

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Sincronizar**.
- 2 Selecione um perfil de sincronização.
- 3 Selecione **Iniciar sincronização** para sincronizar com o servidor web que você especificou

Daily Briefing

Aprenda a obter a previsão do tempo, informações financeiras, notícias e eventos do dia no calendário.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Daily Briefing**.
- 2 Selecione  para atualizar a informação.

- 3 Percorra para a esquerda ou para a direita para obter mais informações.



Para definir as informações a serem exibidas na tela, selecione .

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
- 2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.
► p. 31

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.



- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth.**
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

➤ Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**.
Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.
Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

➤ Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
- 2 Pressione [] → **Compartilhar, Enviar via** → **Bluetooth**.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.
Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

➤ Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**



Uma rede Wi-Fi ativa operando em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

➤ Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
- 2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

➤ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**
- 2 Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

- 4 Selecione **Salvar**.

➤ Conectar à uma rede Wi-Fi (utilizando conexão segura WPS)

Utilizando a conexão WPS, você pode conectar a uma rede segura

Para conectar a uma rede Wi-Fi utilizando botão WPS

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Conexão de botão WPS**.
- 3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos

Para conectar a uma rede Wi-Fi com conexão PIN WPS,

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione uma rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.

- 3 No outro ponto de acesso, insira a senha e pressione o botão iniciar.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 88

► Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.



Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados

Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

- 2 Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**.
 - 3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
 - 4 Selecione **Adic. à lista de reprodução**.
 - 5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.
 - 6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.
-  A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

Reproduzir arquivos de outros dispositivos em seu telefone

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

- 2 Selecione **Reproduzir arquivo do servidor no meu telefone**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
- 3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
- 4 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
- 5 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

➤ Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.

- 3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
- 4 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
- 5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia do player selecionado.
- 6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Roteador Wi-Fi

Aprenda sobre a função Roteador Wi-Fi, que define seu telefone como um ponto de acesso sem fio para conectar a internet

- 1 No modo de Menu, selecione **Config. → Conexões sem fio e rede → Configurações de Roteador Wi-Fi**.
- 2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
- 3 Selecione **OK** para confirmar.

- 4 A partir de outro dispositivo, localize o nome de seu dispositivo na lista de conexão disponível e conecte a rede inserindo a senha correta no campo WPA.

Conexões de TV (Saída de TV)

Aprenda a conectar seu telefone em uma TV e visualizar sua interface na tela.

- 1 No modo de Menu, selecione **Config.** → **Som e visualização** → **Saída de TV**.
- 2 Selecione **Saída de TV** para ativar a função.
- 3 Selecione **Sistema de TV**
- 4 Selecione um tipo de sistema de acordo com seu país

Opção	País
PAL	Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, Kwait, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia
NTSC	Canadá, Japão, Coreia, México, Taiwan, Estados Unidos

- 5 Certifique-se de que a TV está ligada e conecte seu telefone com um cabo de saída de TV.
Combine as cores da extremidade no final do cabo de saída com as extremidade da saída da TV.
- 6 Mude a TV para o modo de entrada auxiliar.
A tela do celular é exibida na TV



- Seus arquivos podem não ser exibidos corretamente, devido a diferenças nos sistemas de vídeo ou qualidade da TV.
- O fone de ouvido estéreo Bluetooth e as funções de zoom não funcionarão no modo de Saída de TV.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar o telefone a um computador, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir diretamente dados para o seu telefone e dados de seu telefone, usar o programa Samsung Kies e usar seu telefone como modem sem fio

➤ Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador.

Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).



O software deste dispositivo não é compatível com o Samsung PC Studio. Utilize o Samsung Kies para transferir arquivos entre um computador e seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pressione a tecla Início para voltar ao modo de Espera
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
- 4 Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.
Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

➤ Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado em seu computador.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Multimídia**.
- 2 Pressione a tecla Início para retornar ao modo de Espera.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado. Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
- 4 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 5 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop-up (opcional).

- 6 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

- 7 Inicie a sincronização.

➤ Conectar como dispositivo de armazenamento

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.



O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

- 1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Armazenamento**.

- 3 Pressione a tecla Início para retornar ao modo de Espera.
 - 4 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
 - 5 Abra a pasta para visualizar arquivos.
 - 6 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
-  Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

➤ Utilizar o telefone como modem sem fio

Você pode usar seu telefone como modem para um computador para acessar a internet através de seu serviço de rede móvel.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Sobre o telefone** → **USB** → **Internet PC.**
- 2 Pressione a tela Início para retornar ao modo de Espera
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
- 4 Quando o gerenciador de instalação aparecer, siga as instruções na tela para completar a instalação do software.
Ao terminar a instalação, a janela para iniciar a conexão a internet será exibida.

- 5 Crie uma conexão de modem em seu computador.
O modo de como criar uma conexão de modem pode diferenciar dependendo do sistema de operação do computador.
- 6 Selecione a conexão de modem criada e insira usuário e senha fornecido pelo seu provedor de serviços.



Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizar o cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Selecione **Criar alarme** ou pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
Selecione **Definir como Daily Briefing** para ativar o Daily Briefing imediatamente após interromper o alarme.

- 4 Ao terminar, selecione **Salvar**.



Se você ativar o **Alarme inteligente**, seu dispositivo irá reproduzir sons naturais e exibir a tela de alarme até expirar.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Parar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

› Desativar um alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Pressione [≡] → **Apagar**.
- 3 Selecione o alarme para apagar
- 4 Pressione **Apagar**.

› Criar um relógio mundial

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Hor. mundial**.
 - 2 Selecione **Adicionar cidade** ou pressione [≡] → **Adicionar**.
 - 3 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
Para selecionar uma cidade no modo de visualização mapa, pressione .
 - 4 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.
-  Para aplicar o horário de verão, selecione [≡] → **Configurações de Horário de Verão**. Ao tocar o horário, o horário é adiantado em 1 ou 2 horas.

› Utilizar o cronômetro

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.

- 2 Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
- 3 Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
- 4 Ao terminar, selecione **Parar**.
- 5 Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Temporiz**.
- 2 Defina a duração de tempo para a contagem.
- 3 Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
Você pode agora utilizar as outras funções enquanto a contagem opera em segundo plano. Pressione a tecla Início ou [↶] e acesse outra aplicação.
- 4 Quando a contagem expirar, mantenha pressionado **Parar** para interromper o alerta.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc.**
 - 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.
-  Gire o telefone no sentido anti-horário para usar a calculadora científica. Se você desativar a função Orientação, pressione [≡] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc.**
- 2 Execute um cálculo.
- 3 Selecione ▼ para ocultar o teclado. O histórico é exibido.


- 4 Para limpar o histórico, pressione [≡] → **Limpar histórico**

Aldiko eBook

Aprenda como baixar e ler livros digitais

› Ler um livro

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Aldiko eBook**.
- 2 Pressione [≡] → **Pesquisar** para procurar por um título ou autor
- 3 Selecione um livro.
- 4 Toque a tela para iniciar a leitura.
- 5 Mova por entre as páginas arrastando para esquerda ou direita.
- 6 Durante a leitura, utilize as seguintes teclas

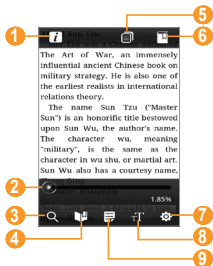

Número	Função
1	Exibe os detalhes do livro
2	Mova para uma página ao arrastar barra.
3	Pesquisa por palavras no livro
4	Salva na lista de favoritos a página atual.

Número	Função
5	Exibe a tabela de conteúdo.
6	Exibe a lista de páginas favoritas.
7	Altera as configurações do livro.
8	Altera os atributos do texto.
9	Altera o tema do visor.

› Baixar arquivos de livros em livrarias virtuais

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Aldiko eBook**.
- 2 Pressione [≡] → **Obter mais livros**.
As livrarias virtuais são exibidas.
- 3 Selecione um catálogo de livro → um livro.

› Importar livros

Você pode importar arquivos de livros (no formato epub) a partir do cartão de memória.



- Os arquivos baixados devem ser salvos no diretório/eBooks/import/ de seu cartão de memória.
- Arquivos de livros com proteção DRM não são suportados.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Aldiko eBook**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar**.
- 3 Selecione **Importar** → **OK**.
O dispositivo procura por arquivos de livros no cartão de memória.

Mini-diário

Aprenda a manter um diário de fotos

› Criar um Mini-diário

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mini-diário**.
- 2 Selecione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
- 3 Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).
- 4 Selecione **Adicionar foto** para adicionar uma imagem ou tirar uma foto.
- 5 Selecione **Toque para criar uma nota** e insira sua mensagem de texto e selecione **Salvar**.
- 6 Selecione **Salvar**.

› Ver um Mini-diário

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mini-diário**.
 - 2 Selecione um diário.
-  Para enviar um diário a uma rede social, pressione [≡] → **Publicar**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Meus arquivos**.
- 2 Selecione uma pasta → um arquivo.

Em uma pasta, selecione [≡] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando fotos, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

ThinkFree Office

Aprenda a ver e editar documentos inseridos em seu cartão de memória. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree e Google Docs™, você pode gerenciar os documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt e pdf.

➤ Criar uma novo documento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.
- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.
- 3 Selecione **Meus Documentos**.
- 4 Pressione [≡] → **Novo** → um tipo de documento.
- 5 Insira o nome do documento e pressione **OK**.
- 6 Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte inferior da tela.
- 7 Ao terminar, selecione o ícone  na barra de ferramentas ou pressione [≡] → **Arquivo** → **Salvar**.

➤ Ver e editar um documento em seu dispositivo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.

- 2 Selecione **Meus Documentos** → um documento.
- 3 Selecione um tipo de codificação (se necessário).
- 4 Veja e edite o documento como desejar.
 - Para mover entre as páginas ou ter uma visão panorâmica entre o documento, percorra pela direção correspondente.
 - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel), pressione [≡] → **Editar**.
- 5 Ao terminar, salve o documento.

➤ Gerenciar documento online

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **ThinkFree Office**.
- 2 Selecione **On-line**.
- 3 Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Inic. sessão**.

- 4 Veja e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Escrever e enviar

Aprenda como inserir texto e enviar como mensagem, enviar para uma rede social, salvar como nota ou evento do calendário.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Escrever e enviar**.
- 2 Insira o texto utilizando o painel de entrada de textos.
- 3 Ao terminar, selecione uma das opções sobre o campo de entrada de texto.
 - Para enviar uma mensagem, selecione **Enviar mensagem**.
 - Para enviar à uma rede social, selecione **Atualizar Status**.

- Para salvar como nota ou evento do calendário, selecione **Salvar**.
- 4 Envie uma mensagem, inicie a sessão de uma rede social, ou crie uma nota ou evento do calendário de acordo com a opção selecionada.

Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 88
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS:** Conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adiciona redes Wi-Fi

› Configurações de Roteador Wi-Fi

Aprenda sobre a função Roteador Wi-Fi, que define seu telefone como um ponto de acesso sem fio para conectar a internet ► p. 92

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 86
- **Nome do dispositivo:** Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.

- **Visível:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Configurações de VPN

Defina e gerencie redes privadas virtuais (VPNs).

› Redes móveis

- **Dados em roaming:** Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G, apenas com redes 3G ou escolher automaticamente entre as duas.
- **Configurações de rede:** Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

› Sincronizar

Defina perfis de sincronização e sincronize seu dispositivo com o servidor que você especificou.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

› Todas

- **Exibir meu número:** Exibe seu número de telefone aos destinatários (Você deve inserir um cartão SIM ou USIM para utilizar esta função).
- **Rejeição automática:** Ative ou desative a função e especifique uma lista de números para rejeitar automaticamente.
- **Atendimento de chamadas:** Defina o modo de como atender chamadas exemplo, ao pressionar qualquer tecla ou para atender automaticamente após um período de tempo definido.

- **Discagem com prefixo:** Defina um prefixo para a tela de discagem
- **Rejeitar chamadas com mensagem:** Envia uma mensagem para a pessoa quando você rejeita a chamada.
- **Tons de chamada:** Ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
- **Alertas de chamada:** Ativa ou desativa alertas durante uma chamadal.

› Chamada de voz

- **Encaminhar chamadas:** Direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Restrição de chamadas:** Restringe chamadas recebidas ou efetuadas
- **Chamada em espera:** Definido para lidar com as chamadas recebidas quando estiver com uma em andamento.

- **Rediscagem automática:** Definido para rediscar automaticamente quando uma chamada não for conectada.

› Vídeo chamada

- **Imagem predefinida:** Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Exibir:** Defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha de chamada:** Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a vídeo chamada não for conectada.
- **Encaminhamento de vídeo chamada:** Direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Restrição de vídeo chamada:** Restringe chamadas recebidas ou efetuadas.

› Código da Operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor de serviços automaticamente ou adicionar um novo.

› Números FDN

- **Ativar FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2:** Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN
- **Lista FDN:** Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

- **Caixa postal:** Selecione seu provedor de serviços ou defina um outro para receber as mensagens de voz
- **Caixa postal:** Insira o número para acessar o serviço de mensagem de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Código da operadora:** Insira o número do código de sua operadora.

Som e visualização

Altera as configurações para vários sons no seu dispositivo e para a tela.

- **Modo silencioso:** Ativa a função para silenciar o dispositivo.
- **Volume do toque:** Ajusta o nível do volume para o toque de chamada.
- **Volume de mídia:** Define o volume padrão de músicas e vídeos.
- **Volume do sistema:** Define o volume padrão do som da resposta ao toque e ao ligar/desligar o telefone.
- **Toque da chamada:** Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque da vídeo chamada:** Seleciona um toque para alertá-lo de vídeo chamadas recebidas.
- **Vibração do telefone:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de chamadas recebidas.

- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes
- **Toques auditíveis:** Define o dispositivo para emitir um som ao tocar a teclas na tela de discagem.
- **Seleção auditível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Resposta ao toque:** Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade:** Define a intensidade da vibração ao tocar a tela
- **Notificações do cartão SD:** Define o dispositivo para tocar um som quando o cartão de memória for reconhecido.
- **Estilo da fonte:** Altere tipo de fonte para texto do visor do telefone. Você pode baixar fontes pelo Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Orientação:** Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar as telas.
- **Brilho:** Defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** Defina o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de economia de energia:** Ativa a função de economia de energia. Neste modo, o dispositivo economiza bateria ao ajustar controle de branco e nível do brilho no visor.
- **Saída de TV:** Define o tipo de sistema de saída de TV

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Define o dispositivo para usar redes sem fio na verificação de posição, se suportada em uma aplicação.

- **Utilizar satélites GPS:** Ativa a funcionalidade do GPS para verificação de posição, se suportado em uma aplicação. Você pode visualizar posições em ruas usando o GPS.
- **Definir padrão de desbloqueio:** Define um padrão para desbloquear o dispositivo.
- **Solicitar padrão:** Define o dispositivo para solicitar o padrão de desbloqueio, que você configurou, cada vez que o ativar. Ao fazer isso, você pode prevenir que pessoas não autorizadas desbloqueiem o dispositivo.
- **Utilizar padrão visível:** Define o padrão de desbloqueio para ser visível ou invisível ao desenhá-lo.
- **Utilizar reação ao toque:** Define o dispositivo para vibrar ao tocar e desenhar o padrão de desbloqueio.
- **Bloqueio do cartão SIM**
 - **Bloquear cartão SIM:** Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
 - **Alterar PIN do SIM:** Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.

- **Mobile Tracker:** Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 27
- **Definir Mobile tracker:** Ao ativar a função, você pode definir os seguintes parâmetros



- As opções dos parâmetros podem variar dependendo e sua região ou provedor de serviços.
- **Definir destinatário:** Define os destinatários que vão receber a mensagem de rastreamento de seu dispositivo perdido.
 - **Conta Samsung :** Defina sua conta Samsung para controlar seu dispositivo perdido remotamente.
 - **Alterar senha:** Altera a senha do Mobile Tracker.
 - **Ajuda:** Acessa informações de ajuda da função.
 - **Senhas visíveis:** Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com * por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
 - **Utilizar credenciais seguras:** Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.

- **Instalar certificados codificados do cartão SD:** Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha:** Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento:** Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação. Para ver as aplicações que estão em andamento ou aplicações de terceiros que estão instaladas adicionalmente, pressione [] → **Filtro**.

- **Serviços em funcionamento:** Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** Seleciona para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
 - **Permanecer ativo:** Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
 - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** Define o modo de notificar as atualizações da função.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função irá ser executada em segundo plano sem iniciar dados de sincronização das aplicações.
- **Sincronização automática:** Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Utilizar minha localização:** Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
- **Restaurar padrão de fábrica:** Restaura suas configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória, formate a memória interna ou externa e restaure o dispositivo.

Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google

- **Conf. pesquisa do Google**
 - **Sugestões da web:** Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.
 - **Histórico de pesquisa:** Define o dispositivo a exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
 - **Histórico de pesquisa:** Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google.
- **Itens pesquisáveis:** Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos de procura:** Apaga as informações de pesquisas recentes

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de exibição para todos os menus e aplicações, e um idioma de escrita para todos os editores de texto.

› Swype

- **Idioma:** Seleciona um idioma para a entrada de texto.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Espaçamento autom.:** Define o dispositivo a inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Previsão de palavra:** Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e e mostras sugestões de palavras.

- **Ativ. ind. de dicas:** Ativa o indicador para ajuda rápida.
- **Ativar áudio:** Ativa ou desativa o áudio para o teclado Swype
- **Vibrar ao pressionar:** Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Exibir traço:** Define por quanto tempo o traço permanece em no em seu teclado após desenhá-lo.
- **Jan. Seleç. de palavras:** Define com que frequência a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. Precisão:** Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Inserção automática:** Define o intervalo de tempo para inserir automaticamente a palavra.
- **Ajuda do Swype:** Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia:** Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão:** Exibe informações da versão

» Teclado Samsung

- **Tipos de teclado:** Selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma de escrita:** Seleciona um idioma para a entrada de texto.
- **XT9:** Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9:** Ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** Ativa a função varredura para o método de inserção do teclado. Você pode inserir texto ao arrastar o dedo no teclado invés de digitar.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Configurações de escrita à mão:** Define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Tutorial:** Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Acessibilidade

Define o tipo ou intensidade da vibração conforme desejar. Você pode instalar aplicativos de acessibilidade da internet, como o Talkback ou Kickback.

Texto para voz

Altere as configurações para a função que lê em voz alta mensagens de texto ou aplicações que suportem este recurso.

- **Ouvir um exemplo:** Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.

- **Instalar dados de voz:** Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Modo de condução:** Ativa a função para definir o dispositivo a ler verbalmente notificações de chamadas ou mensagens recebidas
- **Sempre usar as minhas configurações:** Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu invés de usar a configuração padrão.
- **Velocidade da fala:** Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma:** Seleciona um idioma para a função.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático:** Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** Defina a data atual manualmente.

- **Selecionar fuso horário:** Defina o fuso horário
- **Definir horas:** Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas:** Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** Defina um formato de data

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM .

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
PUK	Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um específico programa está travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo estiver travado e não operando, mantenha pressionada a tecla [⏻] por 8 a 10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.

- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate um Centro de serviços Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.


O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

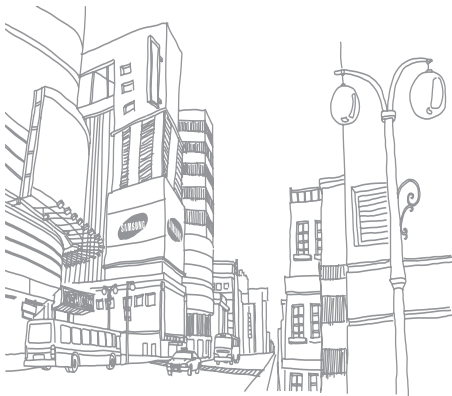

Informações de uso e segurança

Estas informações de uso e segurança devem ser seguidas para um uso seguro de seu telefone



Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição



A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.



Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F).
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros

dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.



Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos

adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo

ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLÍCITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM,

OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.



Telefone Celular Modelo GT-19000B

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor:

Cidade:

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)
0800 - 124-421 (Demais regiões)

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a blue oval.

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegal; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Homologação Anatel 1048-10-0953



(01)07892509051491

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com.br>

<http://www.anatel.gov.br>

Impresso no Brasil

Código No.:GH68-29362A

Português (BR). 07/2010. Rev. 1.1